


EGOĚ nest

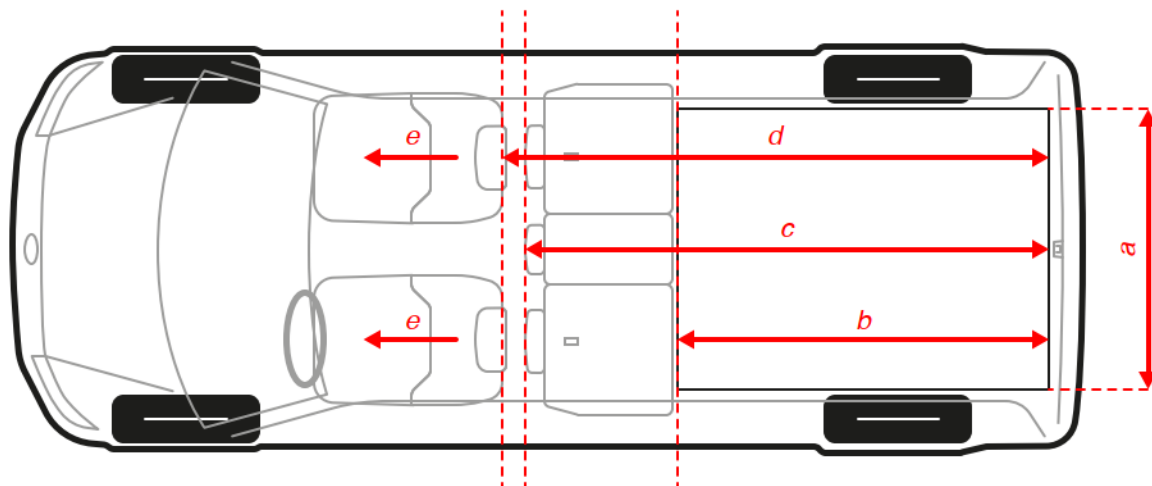

nest car/van dimensions diagram

Popis:

- a) Šířka kufru v nejužším místě (mezi oblouky kol)
- b) Délka od okraje kufru k zadní straně druhé řady sedadel
- c) Délka od hrany zavazadlového prostoru k nejvyššímu bodu sedadel, jsou-li zcela sklopena (opěradla ve vodorovné poloze)
- d) Délka od hrany zavazadlového prostoru k zadní straně předních sedadel, když jsou sedadla zcela posunuta do polohy a opěradlo zcela sklopené dopředu.
- e) Úplné posunutí předních sedadel dopředu i sklopení opěradla.

Poznámky:

- Před zahájením měření posuňte přední sedadla co nejvíce dopředu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- Při měření míry "d" ji nezapomeňte změřit ve výšce vestavby (např. 41 cm pro Hiker 100) s odkazem na práh kufru (pokud podlaha kufru není ve stejné úrovni jako práh kufru, pak nezapomeňte, že vestavba bude zvednutá).
- Přiložte několik obrázků kufru auta (nezapomeňte zaznamenat, zda jsou v kufru zvláštní předměty jako subwoofer apod.).

