

**EGOÉ**  
Be In, Go Out

**Instrukcja  
obsługi  
Egoé Nestbox**



Uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona ważne informacje w zakresie uruchomienia i użytkowania produktu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu, ewentualnie przekazać ją osobie trzeciej.

# Używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem

## 1. Korpus Nestbox

- 1.1 Opis skrzynki kempingowej Nestbox
- 1.2 Zawartość opakowania korpusu Nestbox
- 1.3 Montaż korpusu Nestbox
- 1.4 Dane techniczne

## 2. Moduł kuchenki Nestbox

- 2.1 Opis modułu kuchenki
- 2.2 Zawartość opakowania modułu kuchenki
- 2.3 Instrukcja obsługi modułu kuchenki
- 2.4 Dane techniczne
- 2.5 Konserwacja

## 3. Moduł wodny Nestbox

- 3.1 Opis modułu wodnego
- 3.2 Zawartość opakowania modułu wodnego
- 3.3 Instrukcja obsługi modułu wodnego
- 3.4 Dane techniczne
- 3.5 Konserwacja


## 4. Zestaw do spania Nestbox

- 4.1 Opis zestawu do spania
- 4.2 Zawartość opakowania
- 4.3 Używanie zestawu zgodnie z przeznaczeniem
- 4.4 Montaż zestawu do spania
- 4.5 Dane techniczne
- 4.6 Uniwersalna podpórka stelaża
  - 4.6.1 Opis uniwersalnej podpórki stelaża
  - 4.6.2 Zawartość opakowania
  - 4.6.3 Montaż
  - 4.6.4 Dane techniczne

## 5. Gwarancja i serwis

**Nestbox** to skrzynka kempingowa, pozwalająca na łatwe umieszczenie w bagażniku, która stworzy z Twojego auta prawdziwy kamper. W ciągu zaledwie kilku minut można ją zamocować w samochodzie za pomocą czterech pasów mocujących i od razu rozłożyć.

**!!!Podczas jazdy zestaw Nestbox powinien być przymocowany zgodnie z instrukcją montażu. Stelaż z materacem w pozycji złożonej muszą być przymocowane za pomocą pasa do korpusu skrzynki, aby zapobiec ryzyku swobodnego poruszania się jakichkolwiek części i akcesoriów wewnątrz samochodu. Elementy ruchome skrzynki Nestbox ze względów bezpieczeństwa wyposażone są w blokady, które trzymają je w określonym położeniu. Użytkowanie produktu w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi. Powyższa zasada dotyczy również dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian produktu.**

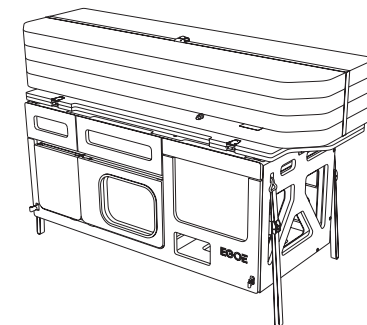


# 1. Nestbox – korpus

## 1.1 Opis skrzynki kempingowej Nestbox

Skrzynka kempingowa Nestbox zawiera korpus główny z miejscem na moduł kuchenki, moduł wody, na lodówkę oraz (nie dotyczy modeli NST HI 300 a NST CA 200) wyjmowane szuflady i kieszenie tkaninowe. Korpus główny wykonany jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo, sklejki brzozonej z wykończeniem HPL i sklejki melaminowanej, z elementów łączących ze stali zwykłej i nierdzewnej oraz ze specjalnej tkaniny Batyline. Skrzynka kempingowa Nestbox wyposażona jest w mechanizm wysuwania z blokadą, zapobiegającą niepożądanemu wysuwaniu/wsuwaniu. Górny blat skrzynki kempingowej Nestbox stanowi jednocześnie pierwszy element składanego stelaża – patrz zestaw do spania.

## 1.2 Zawartość opakowania korpusu Nestbox

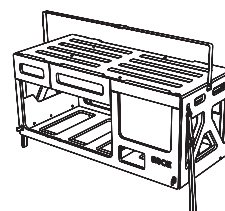

1x korpus Nestbox



4x pas mocujący Yale z hakami i klamrą



1x pas do mocowania materacu




1x nóż i deska do krojenia  
(wszystkie wersje poza NST HI 300)



1x organizer na sztuczce  
(tylko wersje NST HI 300, NST RO 710)



1x siekiera (tylko wersja NST SU 500)




Jeśli bagażnik twojego samochodu nie jest wyposażony w punkty mocowania (zaczepy, haki) to można je zamówić dodatkowo u Twojego dostawcy.


## 1.3 Montaż korpusu Nestbox

Od razu po rozpakowaniu sprawdź, czy dostawa jest kompletna i czy dostarczony towar nie wykazuje znaków uszkodzenia.


Przed instalacją skrzynki kempingowej Nestbox w samochodzie należy zapewnić, by na podłodze bagażnika nie znajdowały się żadne, nieoryginalne akcesoria lub rzeczy, które mogłyby przeszkadzać w prawidłowym umieszczeniu i przymocowaniu skrzynki.

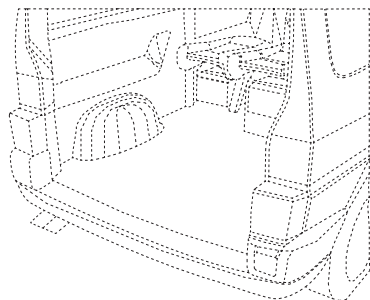

Przed umieszczeniem skrzynki w samochodzie wyjmij z niej poszczególne moduły – moduł wodny, moduł kuchenki i lodówkę. Odciążoną w ten sposób skrzynkę łatwiej jest wstawić w bagażnik samochodu.

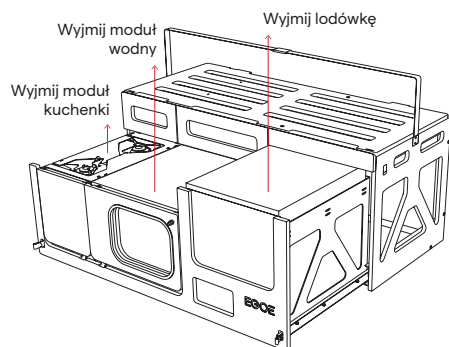

W przygotowanej wcześniej bagażniku umieść skrzynkę pozbawioną modułów.

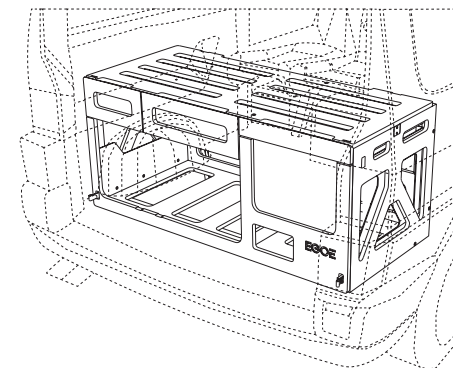


Następnie przymocuj ją do oryginalnych punktów mocowania samochodu za pomocą czterech pasów Yale. Poszczególne samochody, z którymi skrzynka kempingowa Nestbox jest kompatybilna, wyposażone są w punkty mocowania (ucha, zaczepy, szyny), do których należy przymocować skrzynkę. Jeśli Twój bagażnik nie posiada oryginalnych punktów do mocowania ładunku, można je zamówić dodatkowo, a następnie przymocować do szyn w samochodzie. Pasy posiadają atest Dekra. Atest dotyczy sposobu szycia pasa, przy czym każdy pas testowany jest na 220 kg. Informację o posiadanym atście znajdziesz na niebieskiej etykiecie pasa.

**Podczas umieszczania i mocowania skrzynki Nestbox należy zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca między skrzynką a tylnymi drzwiami samochodu, zapobiegając ich uszkodzeniu.**

**Skrzynkę należy przymocować zarówno od strony tylnej, jak i bocznej lub przedniej. !!!Uwaga!!! Ważne jest przymocować najpierw tylną część skrzynki kempingowej, a dopiero potem część przednią.**


**Tylna strona skrzynki kempingowej Nestbox:** hak znajdujący się na pasie należy przymocować do punktu mocowania A; luźny koniec pasa należy przeciągnąć przez punkt mocowania samochodu B (jeśli bagażnik nie jest wyposażony w oryginalne zaczepy, to można je zamówić u nas, a następnie zainstalować w szynach samochodu). Po przeciągnięciu pasa przez zaczep przyłóż jego końcówkę z powrotem do haka, gdzie wszyta jest klamra zabezpieczająca. Luźny koniec pasa przeciągnij przez klamrę, napinając cały pas i zabezpieczając go przez poluzowaniem. Powtórz powyższe czynności po drugiej stronie skrzynki.

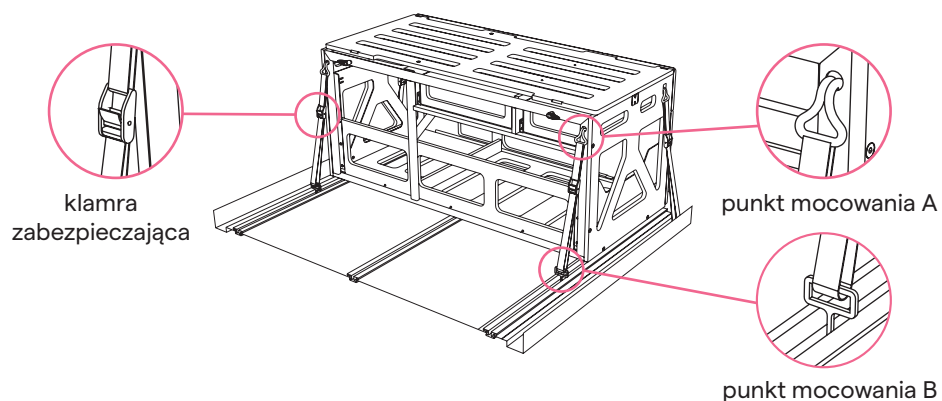


**Strona boczna skrzynki kempingowej Nestbox:**

Czy w Twoim samochodzie, po bokach skrzynki znajdują się punkty mocowania? Jeżeli tak, to postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.



Do mocowania wykorzystaj punkty mocujące C na skrzynce i oryginalne zaczepy mocujące samochodu D, które znajdują się w tylnej części samochodu, po bokach skrzynki kempingowej. Postępuj identycznie jak w przypadku tylnej części skrzynki. Hak znajdujący się na pasie należy przymocować do punktu mocowania C; luźny koniec pasa należy przeciągnąć przez punkt mocowania samochodu D. Po przeciągnięciu pasa przez zaczep przyłóż jego końcówkę z powrotem do haka, gdzie wszyta jest klamra zabezpieczająca. Luźny koniec pasa przeciągnij przez klamrę, napinając cały pas i zabezpieczając go przez poluzowaniem. Powtórz powyższe czynności po drugiej stronie skrzynki.

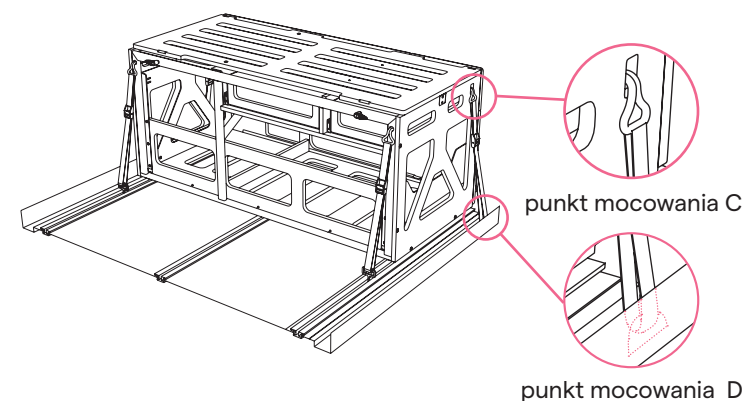

**Przód skrzynki kempingowej Nestbox:** w przypadku, gdy punkty mocujące Twojego samochodu znajdują się pod umieszczoną skrzynką (w części tylnej samochodu), to należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: Upewnij się, że skrzynka jest od tyłu należycie przymocowana (patrz punkt – mocowanie tylnej części skrzynki Nestbox). Następnie otwórz pustą, główną szufladę, co pozwoli ci uzyskać dostęp do dolnej części ramy metalowej skrzynki Nestbox i punktów mocujących E.

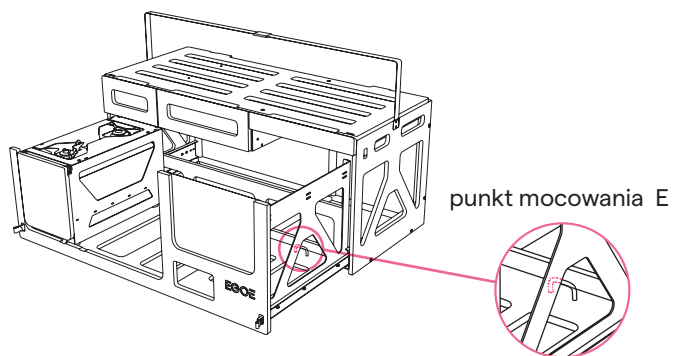


Koniec pasa Yale z klamrą owiń raz wokół tylnej części ramy w ten sposób, by klamra prowadzona była pod spodem.

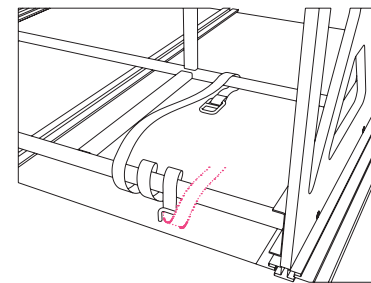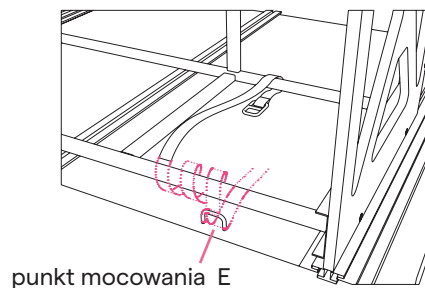


Drugi koniec pasa poprowadź nad konstrukcją tylnej ramy w kierunku jej przedniej części, wokół której owiń ją 3 razy.




Następnie przeciągnij pas pod punktem mocującym E i poprowadź z powrotem do klamry.

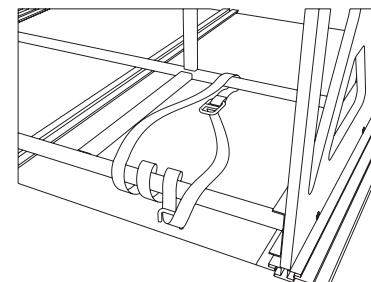


Luźny koniec pasa przeciągnij przez klamrę, napinając cały pas i zabezpieczając go przez poluzowaniem. Powtórz powyższe czynności po drugiej stronie skrzynki.

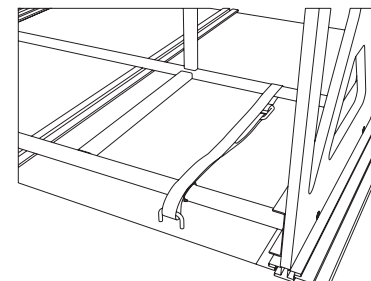

W należycie zabezpieczonej skrzynce możesz teraz umieścić poszczególne moduły w ten sposób, że najpierw wysuniesz dolną szufladę skrzynki, blokując ją w pozycji wysuniętej, a następnie od lewej strony (widok z przodu skrzynki) włożysz po kolei moduł kucharki, moduł wodny i lodówkę.

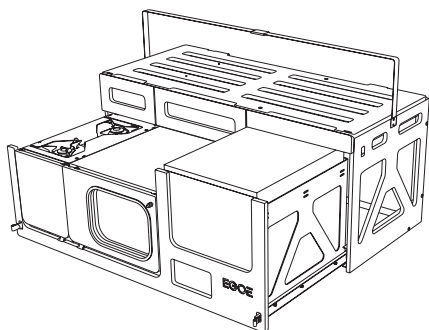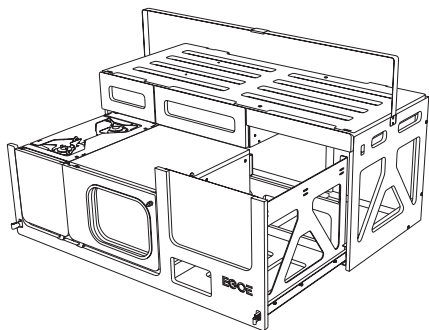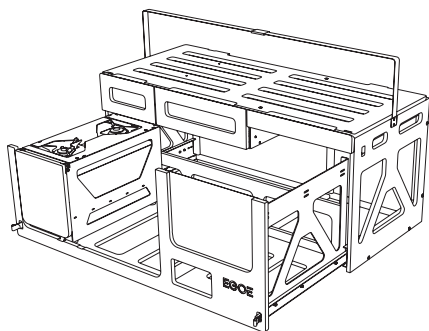

Główna szuflada w pozycji wysuniętej i wsuniętej zabezpieczona jest za pomocą blokady, którą zawsze należy odblokować, lekko pociągając za uchwyty, które znajdują się na dole po obu stronach szuflady.

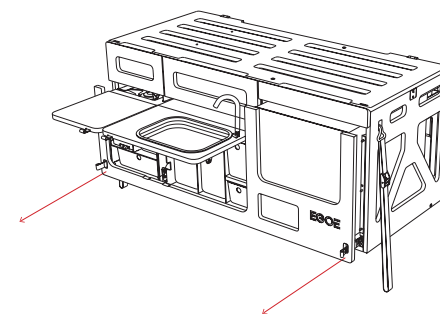

W ten sposób produkt zabezpieczony jest przed przesuwaniem się w samochodzie i wszystkie elementy można wyjąć bez użycia narzędzi – w takim razie chodzi o ładunek przewożony w samochodzie. Ładunek w czasie jazdy powinien być zabezpieczony.

## 1.4 Dane techniczne

Dane techniczne skrzynki kempingowej dostarczane są wraz z instrukcją, w zależności od danego typu samochodu. Nie znalazłeś w ofercie swojego samochodu? To prosimy o kontakt na [nest@egoe.eu](mailto:nest@egoe.eu).




# Zestawy Nestbox

Skrzynka kempingowa Nestbox składa się z poszczególnych zestawów umieszczanych w pustym korpusie.

**Zestaw kuchenny Nestbox** Nestbox (moduł kuchenki, moduł wodny, lodówka), który umieszczony jest w dolnej, głównej szufladzie.

**Zestaw do spania Nestbox** (stelaż, materac, listwy), który przymocowany jest do górnego blatu skrzynki kempingowej Nestbox za pomocą śrub szybko mocującej.


## 2. Nestbox – moduł kuchenki

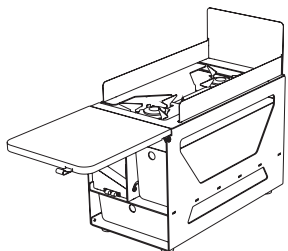

### 2.1 Popis modulu vařič

Moduł kuchenki jest elementem zestawu kuchennego i służy do przygotowywania posiłków. W łatwy sposób można go umieścić w głównej szufladzie zamocowanego w samochodzie korpusu Nestbox. Moduł składa się z konstrukcji aluminiowej z elementami ze stali nierdzewnej i ze sklejk brzozonej z wykończeniem HPL.


### 2.2 Zawartość opakowania

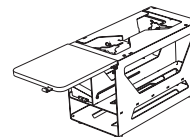

1× szkielet główny



1× szuflada z tworzywa wysoka



1× szuflada z tworzywa szeroka



1× torba z materiału Batyline



2× kartusz gazowy z opakowaniem z neoprenu



2× palnik kempingowy



3× osłony przeciwwietrzne ze stali nierdzewnej

## 2.3 Instrukcja obsługi modułu kuchenki

- Moduł łatwo umieścisz w wysuniętej szufladzie korpusu Nestbox.
- Równie łatwe jest rozkładanie modułu – wystarczy chwycić wystającą pętlę i pociągnąć ją do góry.
- Po rozłożeniu powstanie blat roboczy, który można wykorzystać do odkładania różnych rzeczy.
- Kuchenka zawiera dwa kartusze z gazem propan-butan, wyposażone w palniki.
- Obracając pokrętkę zaworu na kartuszu można puścić gaz i podpalić palnik.
- Gorące przedmioty (takie jak garnki czy menażki) można umieszczać tylko na samych palnikach, jednak nigdy nie na blacie roboczym kuchenki lub na innej powierzchni skrzynki, wykonanej ze sklejkki lub HPL.
- Moduł kuchenki można złożyć do pozycji wyjściowej, opuszczając blat roboczy.
- Cały moduł jest przenośny. Oznacza to, że w razie potrzeby można go przenieść w dowolne miejsce. Poszczególne palniki wraz z kartuszami można wyjąć i wykorzystać osobno – np. podczas wypadu w góry.


## 2.4 Dane techniczne

Dane techniczne różnią się w zależności od wersji skrzynki kempingowej. Karta techniczna zatem wydawana jest osobno dla każdego samochodu.

## 2.5 Konserwacja

Konserwacja polega na ręcznym czyszczeniu za pomocą gąbki, ściereczki i roztworu wody z mydłem. Inny sposób czyszczenia może prowadzić do uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym czyszczeniem.

# 3. Nestbox – moduł wodny

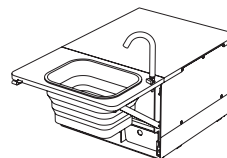

## 3.1 Opis modułu wodnego

Moduł wodny jest elementem zestawu kuchennego i służy do przygotowywania posiłków lub do podstawowej higieny. Moduł należy umieścić w głównej szufladzie zamocowanej w samochodzie skrzynki kempingowej Nestbox. Moduł składa się ze szkieletu wykonanego z aluminium i ze sklejkki brzozonej z HPL. Sterowanie modułem odbywa się za pomocą kranu.


**!!! NIE NARAŻAJ NA DZIAŁANIE MROZU !!!**

**Przed końcem sezonu i długim okresem przechowywania należy opróżnić z wody wszystkie zbiorniki i przy włączonej pompie odczekać, dopóki z kranu nie będzie wychodzić samo powietrze (ok. 30 sek.).**

**Zalecamy regularne czyszczenie całego systemu w poniższy sposób:**

Napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj środek dezynfekcyjny (wymieszaj go z wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Następnie uruchom system, żeby cała zawartość zbiorników przepłynęła przez układ modułu wodnego, włącznie z baterią i węzłem prysznicowym. Po opróżnieniu zbiornika ponownie napełnij go czystą wodą i znowu przepłucz cały układ.


## 3.2 Zawartość opakowania

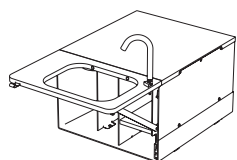


1x szkielet główny z pompą i szybkozłączką



1x wymowana, składana umywalka

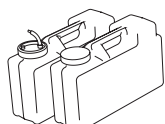

2x zbiornik 12 l



1x plastikowa szuflada i 1x praktyczna torba z materiału Batyline



1x bateria umywalkowa



1x prysznic z wężem 150 cm



1x przewód zasilający, spiralny

## 3.3 Instrukcja obsługi modułu wodnego

- Moduł należy umieścić w głównej szufladzie zamocowanej w samochodzie skrzynki kempingowej Nestbox.
- Z tyłu modułu woda znajduje się gniazdko do podłączenia spiralnego przewodu zasilającego, który należy podłączyć do gniazdka elektrycznego 12V lub do zasilacza zewnętrznego w tylnej części samochodu.
- Rozłóż moduł, chwytając pętlę i pociągając ją do góry.
- Rozłóż umywalkę, naciskając na jej dno. Częścią układu są dwa zbiorniki na wodę o pojemności 12 litrów.
- Obsługa modułu odbywa się za pomocą kranu w ten sposób, że moduł wodny zawiera pompę, która zasysa wodę ze zbiornika i pod ciśnieniem dostarcza ją pod kran. Za pomocą kranu można regulować ciśnienie wody.
- Istnieją dwie opcje, jak uruchomić pobór wody. Na szybkozłączkę można założyć baterię umywalkową lub prysznic.
- Umywalkę można zdjąć i wodę po prostu wylać.
- Cały moduł można złożyć do pozycji wyjściowej, opuszczając blat umywalki.

## 3.4 Dane techniczne

Dane techniczne różnią się w zależności od wersji skrzynki kempingowej. Karta techniczna zatem wydawana jest osobno dla każdego samochodu.

## 3.5 Konserwacja

Konserwacja polega na ręcznym czyszczeniu za pomocą gąbki, ściereczki i roztworu wody z mydłem. Inny sposób czyszczenia może prowadzić do uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym czyszczeniem.

# 4. Nestbox

## – zestaw do spania


### 4.1 Opis zestawu do spania

Jest on skompletowany z trzech elementów, połączonych za pomocą zawiasów ze stali nierdzewnej, które pozwalają na rozłożenie i złożenie stelaża. Rozkładanie stelaża do pozycji poziomej możliwe jest na trzy sposoby: na trzy listwy podporowe, za pomocą listew podporowych i elementów stabilizujących oraz za pomocą uniwersalnej podpórki stelaża. Patrz samą instrukcję obsługi. Częścią zestawu do spania jest również składany materac wykonany z pianki kompozytowej o układzie warstwowym, z materiałem antypoślizgowym pod spodem. Materac powleczony jest w wysokiej jakości tkaninę obiciową, która nadaje mu potrzebnej miękkości. Dużą zaletą jest łatwa konserwacja materaca dzięki wykończeniu w postaci nano-technologii Aquaclean®. Materace produkowane są w kilku wersjach kolorystycznych.


### 4.2 Instrukcja obsługi zestawu do spania

W trakcie jazdy cały zestaw do spania (stelaż z materacem) w pozycji złożonej musi być przymocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa do korpusu skrzynki, aby zapobiec ryzyku swobodnego poruszania się jakichkolwiek elementów i akcesoriów wewnątrz samochodu.


### 4.3 Zawartość opakowania



1x stelaż składany

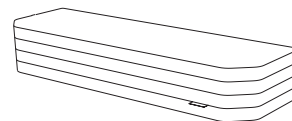

1x materac składany



3x listwy podporowe lub system niezależnych podpórek zgodnie z preferencjami Klienta



2x śruby szybkomocujące przeznaczone do mocowania stelaża do korpusu




3x elementy stabilizujące, umieszczane na zagłówkach tylnych siedzeń i przeznaczone do mocowania listew podporowych. Są one dostarczane tylko dla niektórych typów samochodów.

Dla niektórych typów samochodów (NST HI 300, NST SU 500, NSTRO 710, NST CA 200) dostarczane są specjalne stelaże wysuwane, pozwalające na wykorzystanie pełnej szerokości bagażnika samochodu. Takie rodzaje stelaży dodatkowo wyposażone są w specjalne, boczne elementy materaców.

## 4.4 Montaż zestawu do spania


Najpierw zainstaluj w samochodzie sam Nestbox.

Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na jej górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub szybkomocujących.


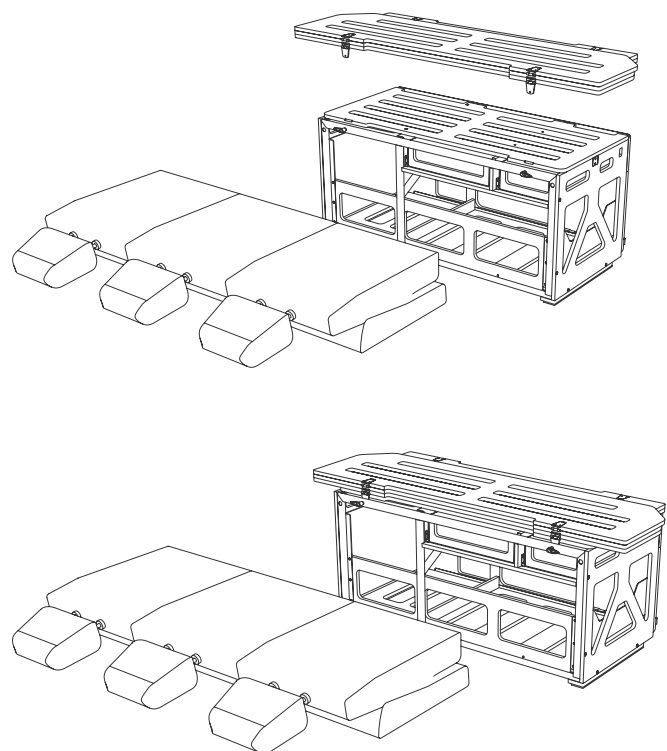


Sposób rozkładania stelaża różni się w zależności od typu samochodu, skrzynki i bagażnika. W zasadzie mocowanie stelaża może odbywać się na trzy różne sposoby:

**Za pomocą listw podporowych:** listwy podporowe powinny być rozłożone w ten sposób, by tworzyły one poziome podparcie stelaża w jednej płaszczyźnie, a jednocześnie, żeby były one wystarczająco zabezpieczone przed poruszaniem się. Zwykle łączą one tylną część korpusu skrzynki kempingowej z tylną częścią opuszczonych foteli.

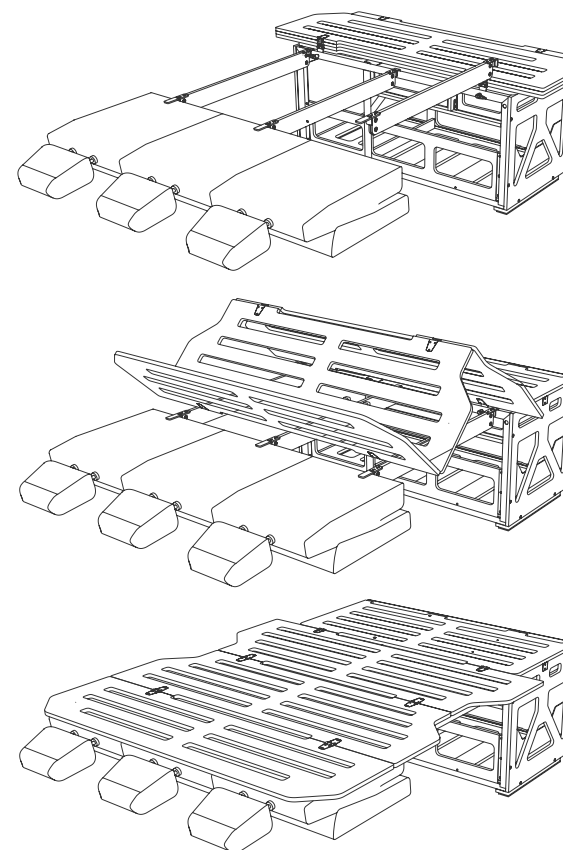

**Za pomocą listew podporowych, które przymocowane są za pomocą elementów stabilizujących, założonych na zagłówkach tylnych foteli: wyciągnij zagłówki foteli i umieść na nich elementy stabilizujące listew podporowych, które należy po bokach dodatkowo zabezpieczyć przed niepożądanym wysunięciem za pomocą kołków drewnianych.**

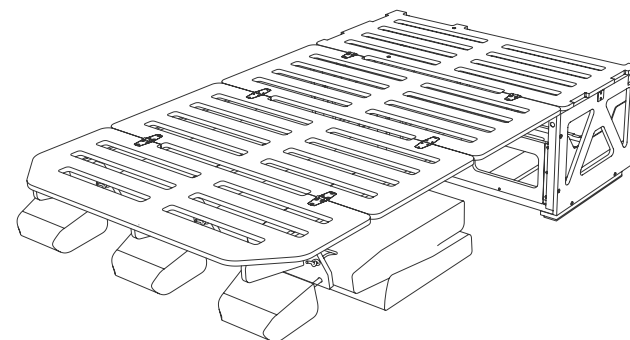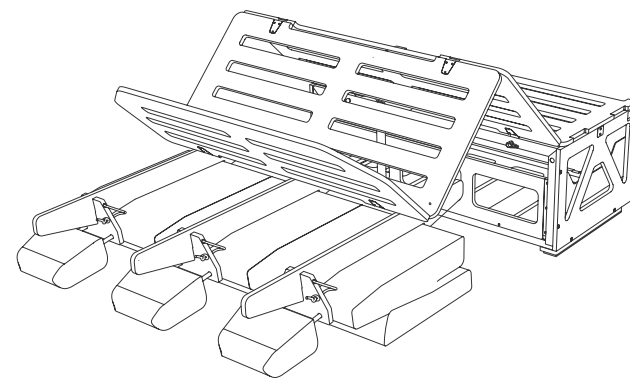

**Za pomocą uniwersalnej podpórki stelaża – patrz osobną instrukcję.**

Na przygotowane w ten sposób listwy podporowe można rozłożyć stelaż, a następnie materac..


## 4.5 Dane techniczne

Patrz karty techniczne produktu Nestbox, które dostępne są dla konkretnego typu samochodu.

## 4.6 Uniwersalna podpórka stelaża

Najpierw zainstaluj w samochodzie sam Nestbox.


Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na jej górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub szybko mocujących.

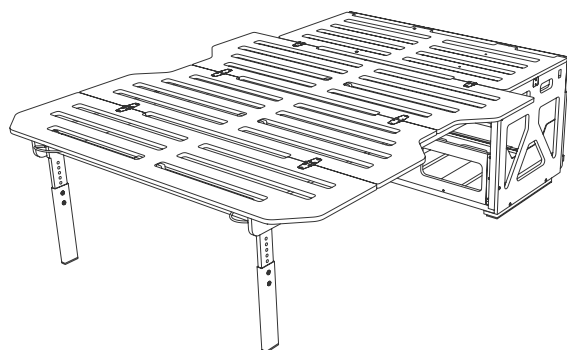

### 4.6.1 Opis uniwersalnej podpórki stelaża

Uniwersalna podpórka stelaża służy jako podparcie rozłożonego stelaża pod materac. Jest ona wykonana z laminowanej sklejki brzozonej i składa się ze czterech różnych elementów. Elementami tymi są dwie listwy podłużne C, dwie listwy poprzeczne D i jedna listwa poprzeczna A, do której mocowane są nogi podporowe B.

### 4.6.2 Zawartość opakowania

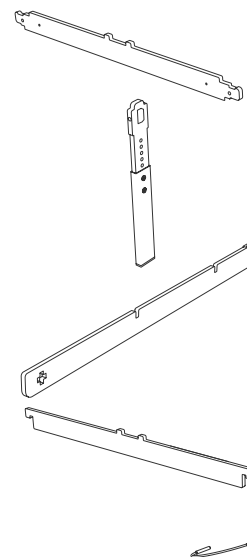

1× listwa poprzeczna A

2× nogi z regulacją wysokości B


2× listwa podłużna C

2× listwa poprzeczna D

2× kołek drewniany ze sznurem


## 4.6.3 Montaż

Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na jej górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub szybkomocujących.

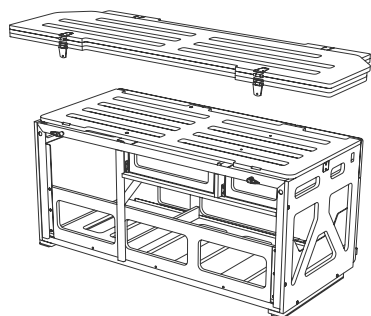


Weź pierwszą listwę poprzeczną A i nasuń na nią przygotowane nogi B.


Za pomocą kołka ze sznurem zabezpiecz nogi przed przypadkowym wysunięciem.

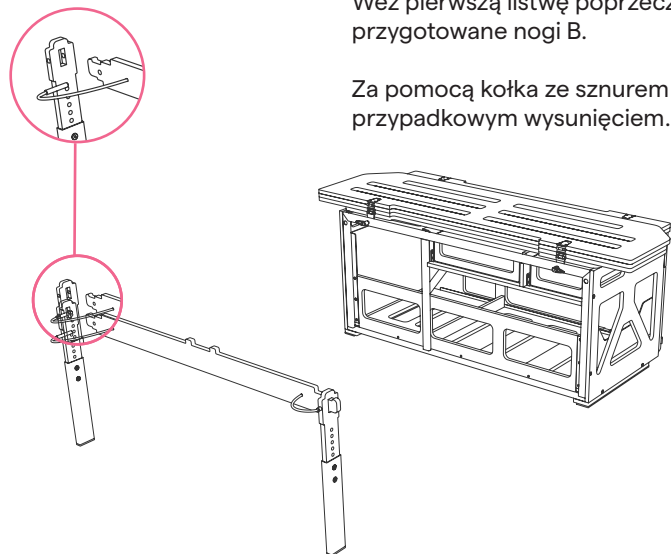

Na listwę poprzeczną A nałóż listwy podłużne C, które wyposażone są w haki. Sposób instalacji zależy od sposobu używania skrzynki. Jeśli jeździsz z opuszczonym tylnym fotelem, na którym rozkładasz stelaż, to listwy podłużne powinny być ułożone na płasko. W przypadku jazdy bez foteli listwy powinny być na stojąco. Hak listwy podłużnej zaczep o ramę skrzynki, a drugi koniec przymocuj za pomocą „złącza krzyżowego”. Powtórz powyższe czynności również po drugiej stronie.

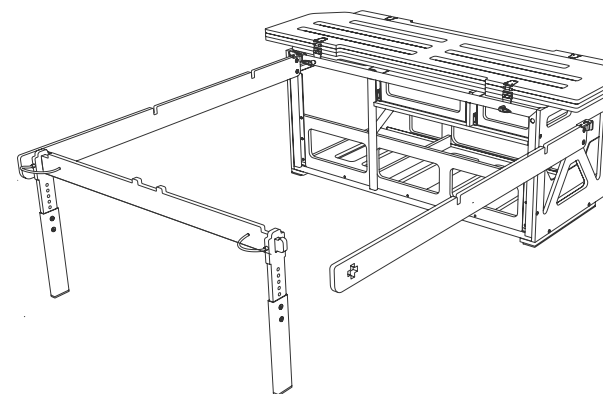


Dwie listwy podłużne C należy związać za pomocą dwóch listw poprzecznych D.

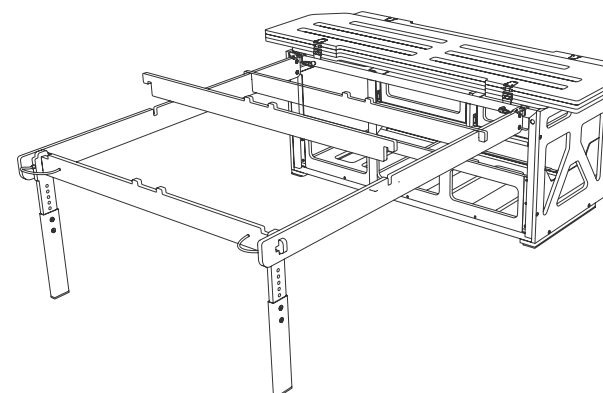



Cała konstrukcja usztywni się poprzez ułożenie stelaża na listwach. Następnie możesz rozłożyć materac.

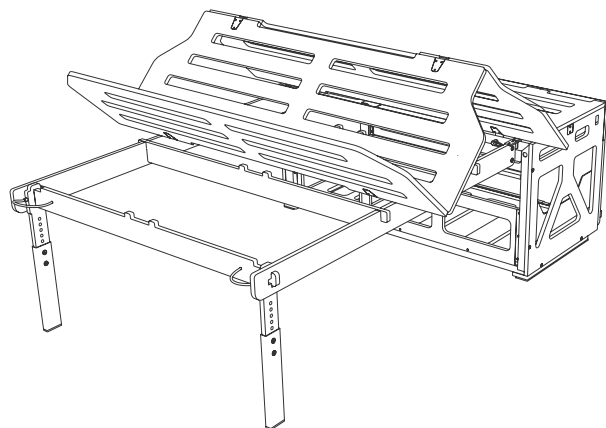

#### 4.6.4 Dane techniczne

Materiał: laminowana sklejka brzoza  
Wymiary: w zależności od typu samochodu i wersji skrzynki  
Waga: w zależności od typu samochodu i wersji skrzynki  
Kolorystyka: białe lamino lub brązowa sklejka wodoodporna

## Gwarancja i serwis

Dwuletni okres gwarancji obejmuje wszystkie produkty firmy Egoé, jeśli były one używane i konserwowane zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi przepisami. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania zakupu i obowiązuje tylko dla pierwszego kupującego. Gwarancja nie jest przenośna.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia spowodowane ukrytymi wadami materiału lub wadami produkcyjnymi. Nie obejmuje ona elementów podlegających naturalnemu zużyciu. Z gwarancji wyłączone są szkody spowodowane niefachową manipulacją, nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi i ingerencją w urządzenie przez osobę nieautoryzowaną. Ingerencja w urządzenie przez osoby nieupoważnione powoduje utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z gwarancji, zwróć się do swojego sprzedawcy lub producenta. Tylko w ten sposób można zapewnić wysyłkę Twojego produktu do serwisu.

W ciągu trwania okresu gwarancyjnego usuniemy wszelkie wady materiału i wady produkcyjne. Naprawa gwarancyjna nie powoduje przedłużenia ani odnowienia okresu gwarancji. Uprawnienia wynikające z odpowiedzialności za wady produktu, na który udzielona jest gwarancja, wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.

Karta gwarancyjna i dokument zakupu produktu powinny być przechowywane przez cały okres gwarancji. W trakcie postępowania reklamacyjnego wymagany jest oryginał powyższych dokumentów.

## **Gwarancja nie obejmuje:**

- závady vzniklé dopravou, manipulací a skladováním
- wad spowodowanych niewłaściwym transportem, manipulacją i przechowywaniem
- wad spowodowanych niefachową instalacją
- wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją
- mechanicznych lub innych uszkodzeń produktu powstałych w wyniku nieoczekiwanego wydarzenia (takiego jak pożar)
- wad spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi
- wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia
- wad spowodowanych użytkowaniem produktu w niewłaściwych lub ekstremalnych warunkach



**Adres producenta**

**Egoé nest s.r.o.**

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Czechy

[nest@egoe.eu](mailto:nest@egoe.eu)

[www.egoe.eu](http://www.egoe.eu)